

Датчик температуры и влажности



*Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Параметр продукта

Входное напряжение: 3 В постоянного тока CR2032

Статический ток: ≤ 20 мкА

Рабочий ток: ≤ 15 мА

Низкое напряжение: $\leq 2,5$ В

Zigbee: IEEE 802.15.4

Температура отклонения: $-9,9^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность при обнаружении: 0-99%

Режим установки: Настенный /настольный


Рабочая температура: $-9,9^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность при обнаружении: не более 99%


Примечание:

* Не используйте при влажности воздуха более 90% в течение длительного времени.

Введение в внешний вид

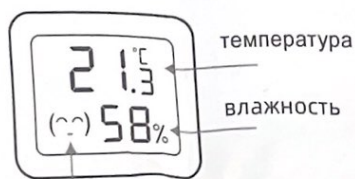

Символ комфорта

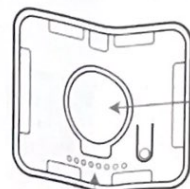


Батарея

Датчик

Кнопка установки:

Кратковременно нажмите кнопку сброса, чтобы сообщить температуру и влажность; дважды нажмите кнопку сброса, чтобы переключить единицы измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта; продолжительно нажмите кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки сети.

※ ЖК-дисплей

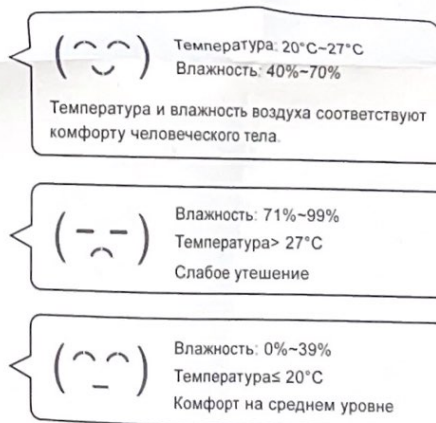

Подключи Алису

Для подключения к этому датчику у вашей Alice должна быть функция Zigbee, нажмите Alice--Подключение умных устройств → Выберите Устройства Zigbee → Подключить новое устройство → Найти одно устройство → Нажмите и удерживайте кнопку Настройки датчика в течение 5 секунд, пока значок не начнет мигать, Алиса автоматически найдет устройство, а затем нажмите Сохранить.